Panasonic

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-SR22J

もっと楽しく、もっと楽ちん。

おそうじの裏技、使いこなし！

ページ	もくじ	
2	各部の名前 ・付属品を確認しましょう	準備する
4	**安全上のご注意**	
5	使用上のお願い	
6	掃除する	使う
7	ノズルを使いこなす おそうじの裏技 使いこなし	
7	収納する	
8	ゴミを捨てる(お手入れ) 操作部のランプが光ったら?	お手入れする
10	お手入れする	
12	よくあるお問い合わせ	困ったとき
13	故障かな？	
15	保証とアフターサービス	
裏表紙	仕様／別売品	

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に**「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。**

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で**「ご愛用者登録」**をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

お問い合わせの多い項目を
探しやすくしました。

ページ
7 場所に合わせて
使い分け。
**いろいろな
ノズルで
裏技おそうじ！**

8 ゴミは
いつ捨てるの？

8 吸込力が弱くなってきた？
「フィルターチェック」(ランプ)？

12 接続部のピンと
ピン穴の数が違う。

13 故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

主な搭載機能(P.6)

ノズル機能 ―― エアダスト キャッチャー

省エネ機能 ―― アイドリング オフ

各部の名前

付属品を確認しましょう

□ の部品が付属品です。

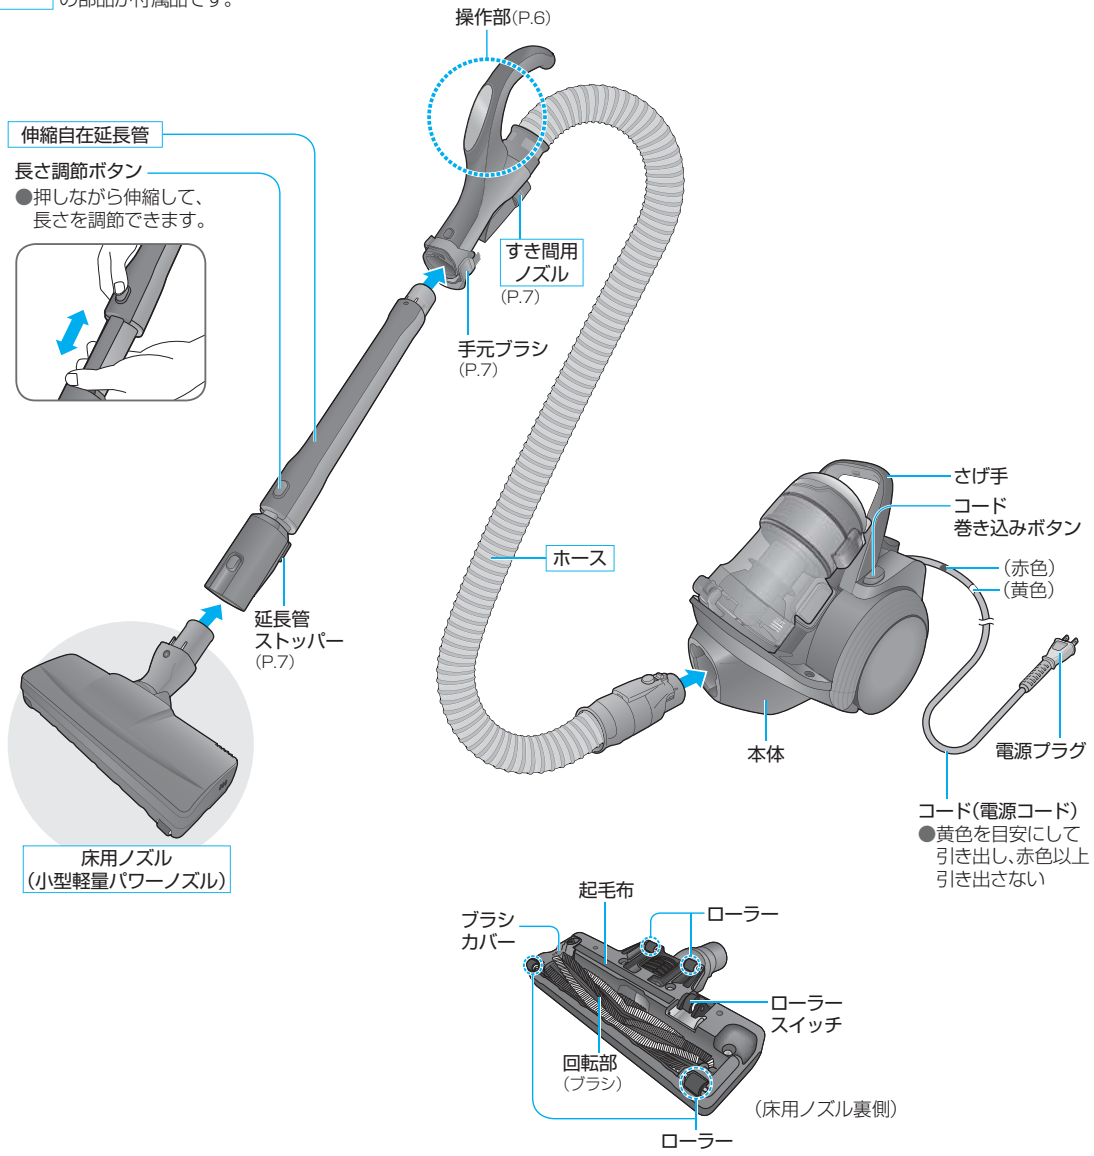

■すき間用ノズルの付け方

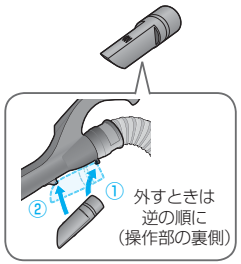

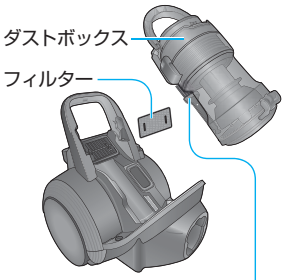

お手入れブラシ
(P.8)

(収納場所)

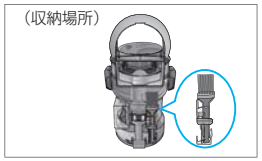

準備する

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどのおそれ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

- ●根元まで確実に差し込む
  (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因)
- ●定格15 A、交流100 Vのコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ●お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く
  (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

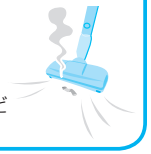

(爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- ●風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない
  (火災や感電の原因)
- ●電源プラグやコードは、傷んだまま使わない
  (発熱や発火による火災のおそれ)
- ●電源プラグは、ぬれた手で抜き差しをしない(感電のおそれ)
- ●電源プラグやコードを破損するようなことはしない
  (床用ノズルの回転部に巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など)
  (感電やショートによる発火の原因)
  →修理は、お買い求め先にご相談ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)
異常・故障例

- ・「標準/弱」「強」を押しても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・ホースが破れている
- ・焦げ臭い「におい」がする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い

⚠注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態のままで運ばない

(延長管が外れ、けがや床面の傷つきの原因)

火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

- ●床用ノズルを横方向に引きずらない
  (床面の傷つきの原因)
- ●床用ノズルの起毛布・ブラシカバー・ローラー・ローラースイッチなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷つきの原因)
  →ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない
  (感電や発火のおそれ)



- ●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
  (感電やショートによる発火の原因)

電源プラグやコードは、正しく扱う

- ●コードは、水平に引き出す
  (上方向に引き出すと、本体とのこすれによりコードが破損し、感電や発火の原因)

- ●コードを巻き取るときは、プラグを持つ
  (プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどのおそれ)
  運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。

- ●使用時以外は、プラグを抜く
  (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない
(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも
- ・水や液体 ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない
(故障の原因)

■ホースや延長管の先で吸わない
(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
➡手元ブラシ(ブラシが出た状態)などを使う(P.7)

■ホースなどの端子部をいじらない
(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない
(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)

■ホースはていねいに扱う
(破損の原因)

■持ち運びするときは、さげ手をしっかり持つ
(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

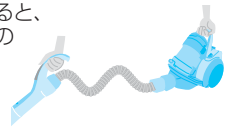

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止して操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- ・操作部のランプが点灯する(P.8)
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

掃除する

1 始める

標準/弱

■強さを変えるとき

標準/弱 押すたびに切り替わる
「標準」◂▸「弱」

「標準」：通常のお掃除
「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。
（回転は止められません）

■強い吸込力でお掃除したいとき

強 ブラシ切/入 「強」運転にする

■「強」でブラシの回転音が気になるとき

もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする

・通常は、回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

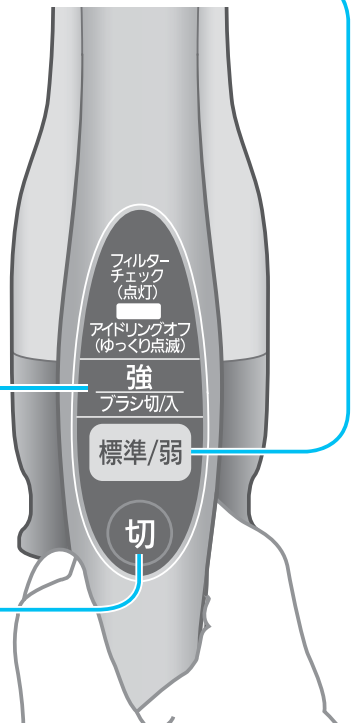

2 終わる

切

3 ダストボックスのゴミやほこりを落とす

●回転グリップを3回転以上回す（P.8）

お知らせ
●電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」でも約2 Wの電力を消費しています。
●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部（ブラシ）の回転が止まります。

アイドリングオフ
床用ノズルを約5秒以上浮かせた状態が続くと自動的に運転が停止し、再度、床用ノズルを下ろすと運転します。（「強」では働きません）
●アイドリングオフ中は、操作部のランプがゆっくり点滅（約5秒間隔）します。
●アイドリングオフ状態が約10分継続すると「切」の状態になります。
●アイドリングオフ機能が働いて気になるなどで、設定を変えるには（P.12）

エアダストキャッチャー
床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。

ノズルを使いこなす

おそうじの裏技… 掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けましょう。

机や棚の上、カーテンは

手元ブラシ

窓のサッシには…

すき間用ノズル

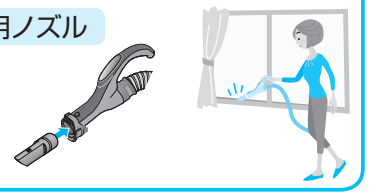

こんな使い方も…

床用ノズル

お願い ●ピアノなどの光沢のある所には使わない（傷が付くおそれ）

収納する

収納場所の高さに合わせて、使い分けましょう。

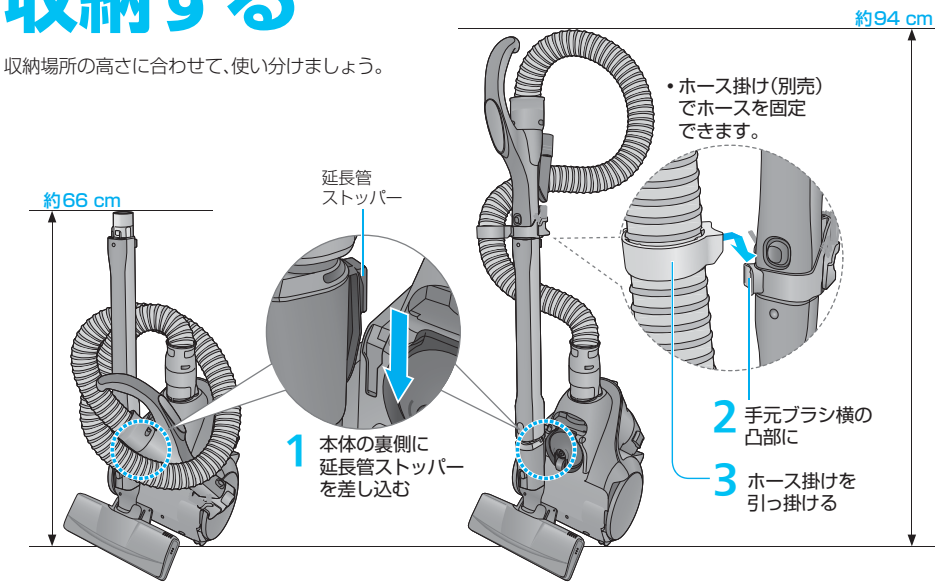

使う

ゴミを捨てる(お手入れ)

下記のときはゴミを捨て、お手入れしてください。

「ゴミすて」ラインを確認！

目安は、週に一度

「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。

ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

ランプ(赤色)が光ったら・・・

フィルターお掃除をランプがお知らせ！

ゴミ捨て・お手入れはこまめに！

お知らせ

- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
  - ペットの毛や綿ゴミが多いとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点灯することがあります。
  - 砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ゴミを捨てる)
  - ホース／延長管／ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - すき間用ノズルを使っているとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

早い点滅(約0.3秒間隔):「切」を押し、電源プラグを抜いてください(P.14)

1 ダストボックスを取り出す

1 ハンドルを上げて

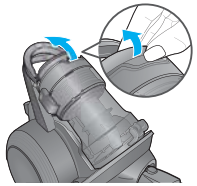

2 持ち上げる

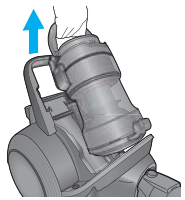

●本体を立てたまま ダストボックスを 外さないでください。



ダストボックスの吸気口から ゴミがこぼれる場合があります。

2 ゴミを捨てる

1 回転グリップを3回転以上回し、ゴミやほこりを落とす

2 ゴミすてボタンを押し、ゴミを捨てる

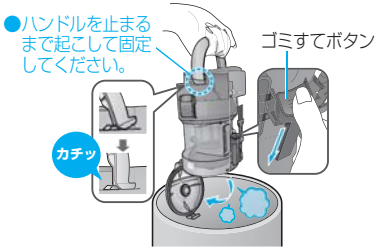

3 お手入れブラシでゴミやほこりを取り除く

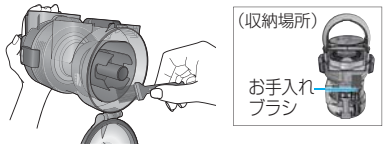

4 ダストボックスの底ぶたを閉める

「カチッ」と音がするまで しっかりと押す

3 ダストボックスのお手入れをする

取り外す

1 フックを外す

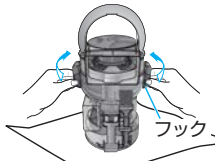

2 ふたを外す

3 ツマミを持って上へ外す

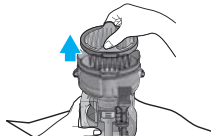

4 ツマミを持って上へ外す

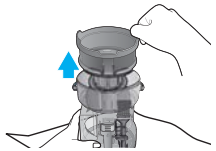

お手入れする

ネットフィルター



プリーツフィルター

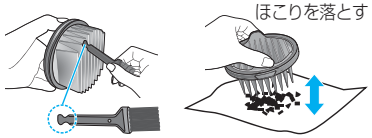

汚れが気になるときは水洗いもできます

(十分に乾燥させてから戻す)

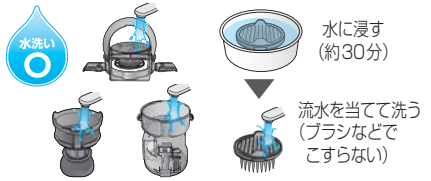

お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因)
- ●**風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす** (においの発生や目詰まりの原因)
- ●ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

取り付ける

1 ネットフィルターを図のようにセットする

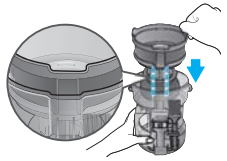

2 プリーツフィルターを図のようにセットする

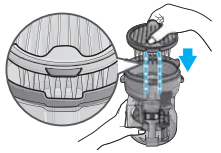

3 ふたをセットし、フックを掛ける

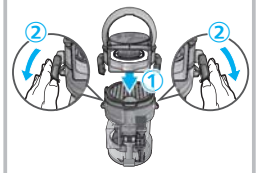

お願い

●ネットフィルター・プリーツフィルターを必ずセットしてふたを閉めてください。

4 ダストボックスを元に戻す

1 本体にセットする

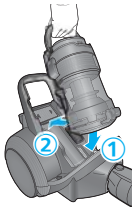

●ダストボックスの ハンドルを立てたまま 本体にセットしてください。

2 ハンドルを戻す

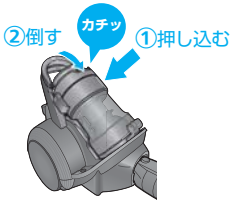

●ダストボックスが 確実にセットされていないと、 ゴミを吸い込みません。

お手入れする

吸込力が弱くなったとき(月1回程度)/気になったとき

お手入れの前には「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

○部分のゴミを吸い取る

水洗い ×

回転部
(ブラシを除く)

●巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く

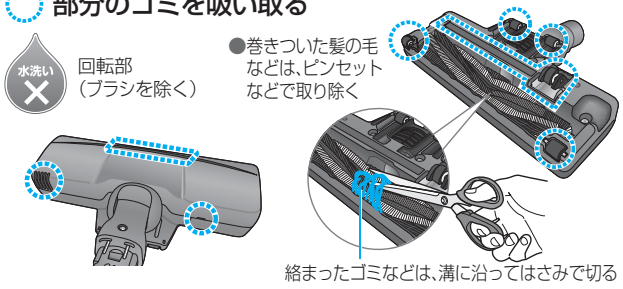

絡まったゴミなどは、溝に沿ってはさみで切る

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

1 ブラシカバーを外す

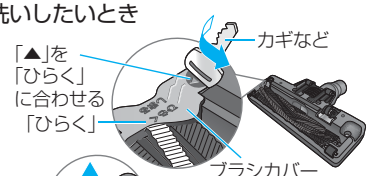

2 回転部(ブラシ)を外す

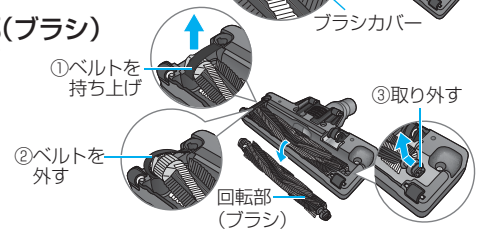

3 ○部分のゴミを取り除く



4 回転部(ブラシ)を水洗いし、十分に乾燥させる

■取り付けは

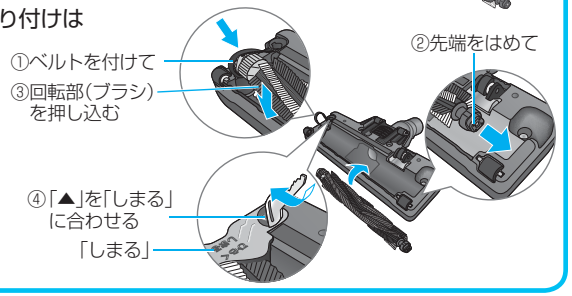

手元ブラシ

○部分の絡みついたゴミを取り除く

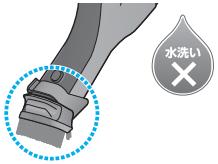

本体・ホース・延長管

柔らかい布で水拭きする

●固く絞る

ダストボックス(P.8)

●ゴミの種類や掃除回数によって、透明度は低下する場合があります。性能には影響ありません。

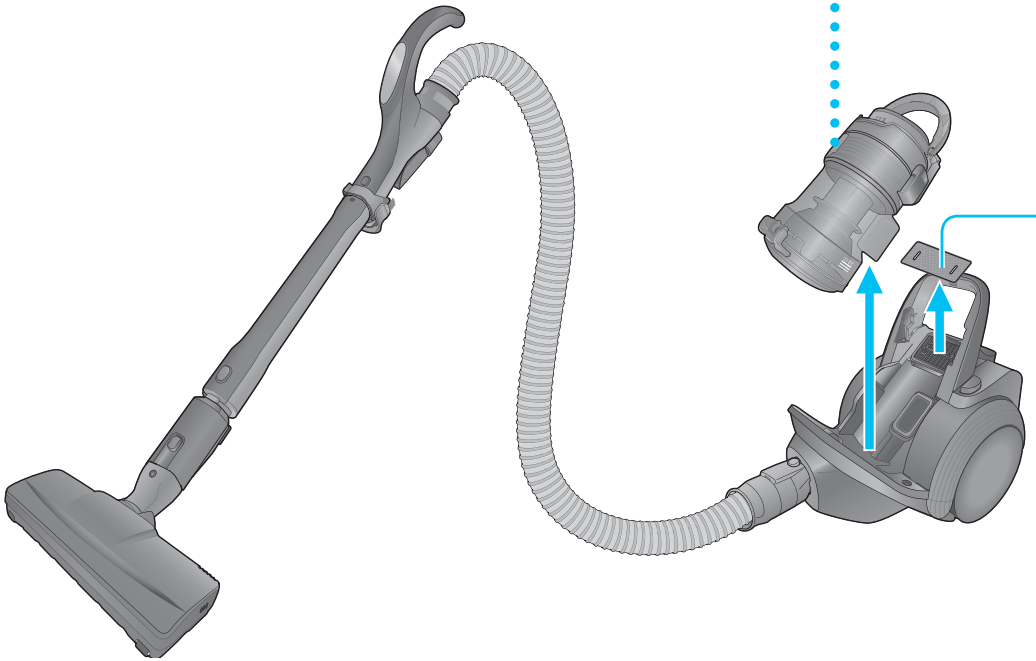

フィルター

軽くはたいてほこりを落とすまたは軽く水洗いする



押し洗いする

- もみ洗いや洗濯機洗いをしない(縮みや変形の原因)
- 十分に乾燥させる

■フィルターの取り外し方

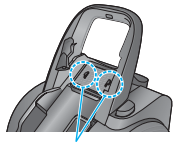

2か所のつめから外す

■フィルターの取り付け方

●2か所のつめにはめ込む
(上下・裏表の区別はありません)

お願い

●水洗いしたときは…

- 水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない
  (回転部(ブラシ):変形や故障の原因)
  (フィルター:縮んでゴミが侵入し、故障の原因)

●洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

アイドリングオフ機能が働いて わずらわしい！

●アイドリングオフ機能が働かないように設定してお使いください。

アイドリングオフ機能を働かなくするには

1 「標準」運転中に床用ノズルを床面から浮かせる

- 約5秒後に運転が停止し、操作部のランプがゆっくり点滅します。

2 標準/弱 を押す（2秒以上）

（操作部のランプが消灯し、運転が再開すれば設定完了）

- 機能を働かなくしても、床用ノズルを浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて、消費電力を抑えます。
- 設定は次に変更されるまで記憶されます。

アイドリングオフ機能を働かせるには

1 「標準」運転中に床用ノズルを床面から浮かせる

2 標準/弱 を押す（2秒以上）

（運転が停止し、操作部のランプがゆっくり点滅すれば設定完了）

- 設定は次に変更されるまで記憶されます。

接続部のピンとピン穴の数が違う

●接続部のピンとピン穴の数が異なっていますが、問題はありません。

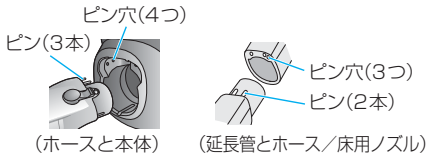

「ブラシ切/入」？

強 ブラシ切/入

「ブラシ 切/入」ってどんなときに使うの？

●「強」運転時にブラシの回転音が気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください。（回転が止まります）

じゅうたんと畳で使い分けるの？

●使い分ける必要はありません。
通常は「ブラシ入」でお使いください。
じゅうたん・畳・フローリングなどの種類にかかわらず、床面を傷つけずにお掃除できます。
（「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください）
「標準」「弱」運転では、床用ノズルのブラシの回転は止められません。

ノズルにカーペットのフリンジ（房）などを巻き込んでしまった！

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。

本体・コード・電源プラグが熱い！

●運転中や運転後は熱くなりますが、異常ではありません。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
運転・吸込力	運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
	何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●アイドリングオフ状態になっていませんか？（P.6） ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③10～30分待つ（モーターが冷えて、保護装置が解除される） ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
	床用ノズルの回転部（ブラシ）が止まる	・ダストボックス内（各フィルター）にゴミが付着した状態で連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.8) ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →ゴミを取り除く ・回転部（ブラシ）に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く ●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部（ブラシ）の回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり下ろす ●回転部（ブラシ）にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか？（P.10） ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
	アイドリングオフ機能が働かない	●アイドリングオフ機能が働かない設定になっていませんか？（P.6、12）
	「強」運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする(P.8、11) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ →確実にダストボックスをセットする ●保護装置が働いていませんか？（P.13） ●アイドリングオフ機能が働かない設定にした場合は、「標準」運転で床用ノズルを床面から浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて消費電力を抑えます。(P.12) ●吸気路にゴミが詰まっていませんか？ →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除く
	ダストボックスをセット後、ゴミを吸わない、吸込力がない	●ダストボックスが確実にセットされていますか？（P.13）

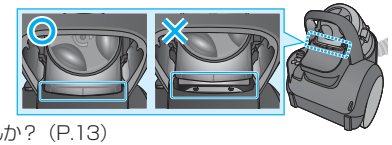

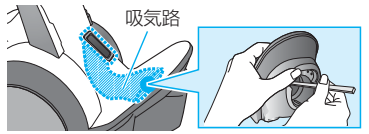

故障かな？（つづき）

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
操作部のランプ	ゴミが少ないのにランプが点灯する	●次のようなときは点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →ダストボックスをお手入れする(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.9)
	ゴミがいっぱいでもランプが点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき点灯しないことがありますが、異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨てる(P.8) ●「標準」運転では、ランプが正しく点灯しないことがあります。(「弱」運転では、点灯しません) →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	●「切」を押し、電源プラグを抜いて、お買い求め先に修理をご依頼ください。
	ランプがゆっくり点滅(約5秒間隔)する(消灯しない)	●アイドリングオフ状態になっていませんか？ →アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.6)
音	運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	●ネットフィルター・プリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
	ダストボックスをセット後、運転音が高くなった	●ダストボックスが確実にセットされていますか？（P.13）
におい	排気からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.8) →各フィルターをお手入れする(P.8、11)
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返す
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込む
確認後、なお異常があるとき		●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電　　話	
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●製　品　名：電気掃除機
●品　　番：MC-SR22J
●故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代　部品および補助材料代
出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後６年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口　※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0514

仕様／別売品

仕　様

電　源	AC100 V　50-60 Hz	集じん容積	0.25 L(ゴミすてラインまで)
消費電力	850 W～約230 W(運転中)		0.6 L(最大容積)
	約2 W(運転停止中)	コードの長さ	5 m
外形寸法	幅238 mm× 奥行293 mm× 高さ296 mm	付属品	•ホース<手元ブラシ付き>(1本) •伸縮自在延長管 <延長管ストッパー付き>(1セット) •床用ノズル(1コ) •すき間用ノズル(1コ) •お手入れブラシ(1コ)
質　量	2.9 kg(本体のみ)		
	4.4 kg(ホース·伸縮自在延長管·床用ノズル含む)		
吸込仕事率	300 W～約50 W		
運　転　音	59 dB～約54 dB		

別売品

(希望小売価格は、2014年7月現在・税抜)

■ホース掛け
品番：AMC53P-7W06
希望小売価格

■ふとん用ノズル
品番：MC-FU1
希望小売価格

■手ぼうきノズル
品番：AMC-ANT1
希望小売価格

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store
http://jp.store.panasonic.com/

●使い方·お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365 (パナは 365日)
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330＃」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554 (パナは イイヨ)
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
•上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取·配送サービスも承っております。
・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検　長年ご使用の電気掃除機の点検を！

こんな症状はありませんか
- ●「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ●ホースが破れている
- ●焦げ臭い「におい」がする
- ●その他の異常、故障がある

→ ご使用中止
事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる
特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC http://club.panasonic.jp/
携帯
※このサービスはWEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナー事業部
〒527-8501　滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2014

V01ZHX000
S0714-0